

西班牙文说明书

尺寸: 210x140mm

材质: 封面、内页均100g双胶纸

存货编码:906002-000-655

以上说明实际不印出



**LAVADORA MANUAL
DEL PROPIETARIO**

Antes de utilizar su lavadora, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas..

N ° de Modelo:

KTW-60V

KTW-80V


KTW-100V

Lee este manual


En el interior encontrará muchos consejos útiles sobre cómo usar y mantener su lavadora correctamente. Solo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida útil de su lavadora.

Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en el cuadro de consejos para la solución de problemas. Si primero revisa la tabla de consejos para la solución de problemas, es posible que no necesite llamar al servicio técnico.

1. PARTES DE LA MÁQUINA

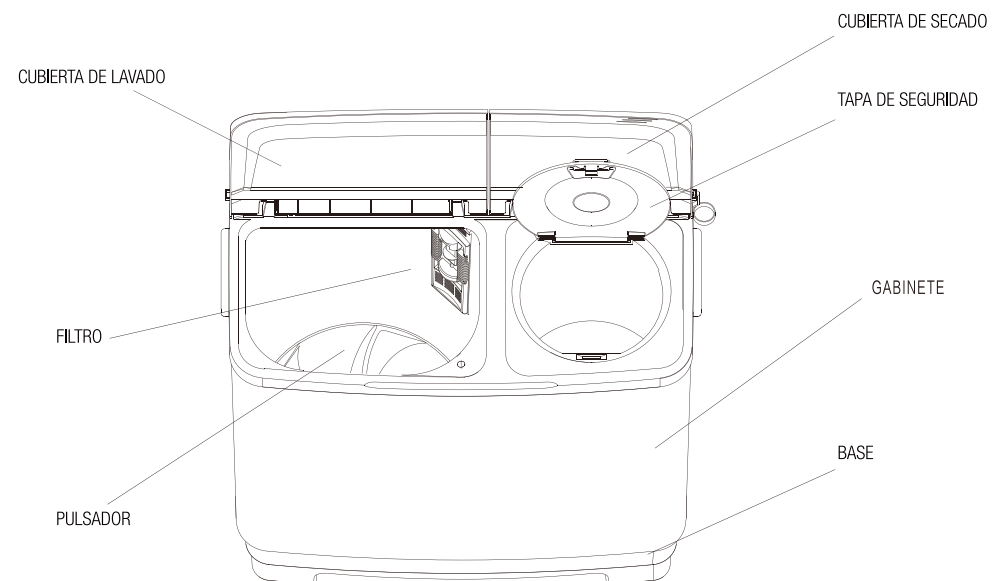

2. ACCESORIOS

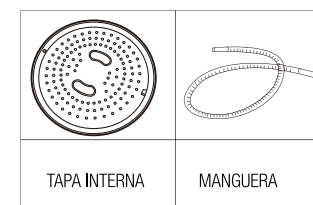

3. INSTALACIÓN

Fije la base de la lavadora sobre una superficie plana.

NOTA: La base adicional es opcional, la máquina lavadora no viene equipada.

Para Ajustar la Posición: la lavadora se tiene que instalar en un lugar limpio y plano. Si se instala en un ángulo no puede ser mayor de 2°. La lavadora se debe de instalar con una separación mínima de 5cm de la pared.

Instalación de la Manguera de Drenaje: conecte la manguera de drenaje a la salida que se encuentra en la parte trasera de la máquina y apriete.

Instalación de la Manguera de Entrada: conecte la manguera de entrada a la conexión de entrada de agua y apriete.

4. PREPARACIÓN ANTES DEL LAVADO :

Sacar llaves, anillos, agujas, monedas, etc. de los bolsillos. No utilice detergentes o químicos fuertes. La ropa se debe de poner al revés en la secadora. Y no sobrepasar el peso recomendado.

5. OPERACIÓN DE LAVADO :

Conectar la manguera de entrada de agua a la lavadora y al grifo. Colocar la manguera de drenaje. Conectar la lavadora al toma correspondiente. Poner la ropa en la tina de lavado. Presione el botón del nivel del agua de acuerdo a la cantidad de ropa y abra el grifo de agua.

Gire el selector para elegir el método de lavado apropiado de normal o delicado según el tipo de ropa. Cierre el grifo cuando el agua llegue al nivel adecuado. Configura el tiempo de lavado girando el selector del temporizador de lavado. La lavador comenzara a funcionar.

Configurar el tiempo de lavado cerrar el grifo de agua cuando el agua alcanza el nivel esperado y la configuración de la hora girando los relojes de la perilla del temporizador de lavado, de esta manera la máquina empieza a funcionar.

SELECTOR DE LAVADO	DELICADO	NORMAL	
NOMBRE	SEDA Y ROPA SUAVE	ALGODÓN	SUCIO
TIEMPO (MIN)	3-5	5-9	9-15

NOTA : LA LAVADORA PUEDE LAVAR LOS TIPOS DE ROPA INDICADOS.

DRENAJE : Gire el selector en posición de DRENAJE para eliminar el agua de la tina de lavado.

Secado: mueva la ropa a la secadora y cierre la cubierta. Gire el selector para elegir el tiempo de secado de 1 a 5 minutos. Cuando el proceso finalice puede abrir la tapa y retirar la ropa.

TIPO DE ROPA	TIEMPO DE SECADO (MIN)
CAMISETAS	1-2 MIN.
PANTALONES	2-3 MIN.
ROPA DE TRABAJO	5 MIN.

6. ENJUAGUE :


Enjuague : el proceso de lavado-centrifugado-lavado-enjuague se puede repetir dos veces. **NOTA:** este proceso se puede realizar despues que se drene toda el agua. También se puede realizar después del enjuague con el fin de ahorrar agua y electricidad y obtener un lavado mas limpio.

7. ENJUAGUE CON SPRAY :

Aviso de Secado: abra el grifo de agua , dejando correr el agua en la tina de lavado, mientras tanto conectar la manguera de entrada de agua y el giro de entrada y abrir el grifo del agua , dejando correr el agua en la tina de lavado y después iniciar la máquina.

8. AVISO DE SECADO :

Aviso de Secado: cierre la tapa interior herméticamente. Coloque la ropa de forma correcta para evitar ruidos anormales. No toque la tina de secado mientras esta funcionando.

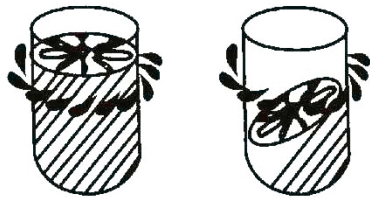

9. DESPUÉS DEL LAVADO :

Después del lavado: lávese las manos, verifique que el selectoreste en apagado, cierre la llave del agua , cuelgue. la manguera de drenaje, abra la tapa de la secadora, saque la ropa de la tina de secado y cuelgue en un lugar fresco.

10. PARA LIMPIAR EL FILTRO

Para limpiar el filtro: tomar el filtro de la tina de la secadora halando hacia abajo con los dedos, vacíe la pequeña bolsa de cualquier suciedad en su interior, lave con agua y coloque nuevamente en su lugar hasta q haga un click.

11. ATENCIÓN

NO INSTALE LA MÁQUINA EN ÁREAS HUMEDAS.

NO DESCONECTAR EL ENCHUFE CON LAS MANOS MOJADAS.

NO ROCÍE AGUA CON LAS MANOS .

NO VIERTA AGUA CALIENTE POR ENCIMA DE LOS 50°C EN LA TINA DE LAVADO.

NO LIMPIE LA MÁQUINA CON PETROLEO ,ETC.

EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEBE ESTAR CONECTADO AL POLO DE TIERRA.

LA MANGUERA DE EXTENSION NO DEBE SER MAYOR DE 2 Mts.

ESTÁ PROHIBIDO QUE LOS NIÑOS OPEREN O JUEGUEN CON LA MÁQUINA.

PELIGRO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA .
DEBE COLOCARLE PROTECTOR DE VOLTAJE AL EQUIPO.

ESTE APARATO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (NIÑOS INCLUIDOS) CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES O FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A MENOS QUE SEAN SUPERVISADOS O INSTRUIDOS ACERCA DEL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.

SI TIENE ALGÚN PROBLEMAS DE CALIDAD EN LA LAVADORA DURANTE EL USO , POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO DE GARANTIA KEYTON.

SI EL CABLE ELÉCTRICO ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU AGENTE DE SERVICIO O PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR UN RIESGO

N ° de Modelo	Capacidad		Fuente de alimentación	Potencia de entrada		Maximo de agua	Dimensión global	Peso neto
	Lavar	Girar		Lavar	Girar			
KTW-60V	6.0kg	4.5kg	110V~/60Hz	400W/180W		0.02-0.2Mpa	716x400x820(mm)	15kg
KTW-80V	8.0kg	5.0kg					770x430x880(mm)	18kg
KTW-100V	10.0kg	5.5kg		500W/180W			820x450x1010(mm)	22kg